

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес: vbr@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://vibrator.nt-rt.ru>

АМПЕРМЕТРЫ И ВОЛЬТМЕТРЫ ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВЫЕ Ф1761.5-АД и Ф1761.6-АД

Описание

▶ Амперметры и вольтметры постоянного тока

→ Ф1761.5-АД, Ф1761.6-АД

Цифровые приборы, в том числе с дискретно-аналоговым отсчетом показаний
Панельные приборы

▶ Амперметры и вольтметры постоянного тока

→ Ф1762.7-АД

1 Приборы программируемые

2 Сменные шкалы



Класс безопасности по ОПБ88/97:

Виды приемки:

ЭМС-IV, А

4, 3, 2

ОТК, УО «Росэнергоатом»

ТУ 4389-0160-05755097-2001 – для Ф1761.5-АД и Ф1761.6-АД
ТУ 4389-0161-05755097-2001 – для Ф1762.7-АД

Приборы предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока, а также неэлектрических величин при работе в комплекте с первичными преобразователями, если они преобразуют неэлектрические величины в ток или напряжение.

Приборы предназначены для отображения аналоговых параметров в системах управления АЭС и других объектов энергетики.

Приборы предназначены для измерения и сигнализации об отклонении значения измеряемой величины от заданной зоны.

Приборы имеют интерфейс RS-485.

Параметры приборов программируются потребителем.

Вход приборов – дифференциальный.

Приборы выполнены в металлических корпусах.

Диапазоны измерений

Приборы выпускаются с диапазонами измерений, указанными в таблице 1. Необходимый Вам диапазон измерений следует указать при заказе.

Таблица 1 Диапазоны измерений

Группа	Обозначение исполнений приборов	Диапазон измерений*	Входное сопротивление
1	Ф1761.5-АД-1	0 – 10 В;	не менее 200 кОм
	Ф1761.6-АД-1	2 – 10 В;	
	Ф1762.7-АД-1	-10 – 10 В	
2	Ф1761.5-АД-2	0 – 75 мВ; -75 – 75 мВ;	не менее 1 МОм
	Ф1761.6-АД-2	0 – 200 мВ; -200 – 200 мВ;	
	Ф1762.7-АД-2	0 – 1 В; -1 – 1 В	
3	Ф1761.5-АД-3	0 – 5 мА; -5 – 5 мА;	не более 16 Ом
	Ф1761.6-АД-3	0 – 20 мА; -20 – 20 мА;	
	Ф1762.7-АД-3	4 – 20 мА	

* - диапазоны показаний приборов (шкалы), а также наименования физических величин, указываемых на шкалах, могут быть любыми в соответствии с заказом.

Основная приведенная погрешность

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности приборов приведены в таблицах 2 и 3.

Основная приведенная погрешность по дискретно-аналоговому отсчету

Таблица 2

Тип прибора	Основная погрешность по дискретно-аналоговому отсчету, %
Ф1761.5-АД-Х	2,5
Ф1761.6-АД-Х	1,5
Ф1762.7-АД-Х	2,5

Основная приведенная погрешность по цифровому отсчету

Таблица 3

Тип прибора	Основная приведенная погрешность по цифровому отсчету, %
Ф1762.7-АД-1	0,1
Ф1762.7-АД-2	0,1
Ф1762.7-АД-3	0,2

Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерений переданных по интерфейсу соответствует (для всех приборов) основной погрешности по цифровому отсчету.

Напряжение питания

24 В постоянного тока.

Потребляемая мощность

не более 3 Вт.

Индикация. Параметры шкалы

Параметры индикаторов приборов приведены в таблице 4.

Таблица 4 Индикация. Параметры шкалы

Прибор	Индикация			
	Дискретно-аналоговая			Цифровая
	число дискретных положений	вид шкалы	форма указателя	
Ф1761.5-АД	31	линейная	столбик	–
Ф1761.6-АД	61	круговая	столбик	–
Ф1762.7-АД	23	линейная	столбик	4

Сменные шкалы

В приборах предусмотрена возможность замены шкалы и наименования физической величины без вскрытия пломб.

Сменные шкалы для замены поставляются по отдельному заказу. При заказе сменных шкал необходимо указать тип прибора, для которого поставляется шкала, диапазон показаний, наименование физической величины.

Функции преобразования

- линейная;
- функция извлечения квадратного корня.

Уставки

В приборах могут программно устанавливаться значения 4-х уставок. При этом применение каждой из уставок может быть отключено или включено.

Количество цветовых зон сигнализации – до 5.

Установка и изменение зон сигнализации производится потребителем при программировании прибора.

Сигнализация об обрыве входной цепи

В приборах с диапазонами измерения 2 – 10 В, 4 – 20 мА обеспечивается сигнализация об обрыве входной цепи (возможно отключение сигнализации).

Сигнализация о перегрузке

В приборах обеспечивается сигнализация о перегрузке при превышении конечного значения диапазона показаний более чем на 5%.

Интерфейс

Для связи с компьютером приборы имеют последовательный системный интерфейс RS-485.

Использование двухпроводного интерфейса RS-485 позволяет объединять до 64 приборов, управляемых от одного компьютера с общей длиной линии связи между приборами и компьютером до 1,2 км.

Скорость передачи данных по интерфейсу устанавливается пользователем из ряда: **4800 бит/сек, 9600 бит/сек, 19200 бит/сек, 38400 бит/сек.**

Программирование параметров

Программирование (установка параметров) приборов осуществляет потребитель с помощью персонального компьютера посредством интерфейса RS-485.

При этом производится:

- задание диапазонов измерения;
- задание начала и конца шкалы;
- задание уставок (зон сигнализации);
- задание яркости свечения индикаторов;
- проведение калибровки приборов;
- установка функции извлечения квадратного корня;
- усреднение (демфирование) измерений;
- отключение сигнализации об обрыве.

Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C
- относительная влажность воздуха: 80% при +25°C

Условия электромагнитной совместимости:

Радиопомехи от прибора соответствуют требованиям класса Б по ГОСТ 51318.22.

По устойчивости к помехам приборы отвечают требованиям, предъявляемым к группе исполнения IV по ГОСТ Р 50746, критерий качества функционирования – А.

Сейсмостойкость: 8 баллов

Степень защиты корпуса: IP20

Помехоустойчивость:

Коэффициент подавления помех общего и нормального вида – не менее 60 дБ.

Устойчивость к механическим воздействиям:

Приборы обеспечивают устойчивость к механическим воздействиям в соответствие с группой М38, ГОСТ 17516.1.

Масса. Габаритные размеры:

Модификация прибора	Габаритные размеры, мм			Масса, кг., не более
	по рамке	посадочные в щит	с крепежными скобами	
Ф1761.5-АД	100 x 25 x 5	95 x 20,8	99 x 24 x 122	0,3
Ф1761.6-АД	100 x 100 x 5	95 x 95	99 x 99 x 78	0,4
Ф1762.7-АД	50 x 100 x 5	45 x 95	49 x 99 x 124	0,4

Примечание: Размеры даны с учетом установки приборов в окно щита мозаичного типа.

Межповерочный интервал: 5 лет

Срок службы: не менее 10 лет

Средняя наработка на отказ: не менее 150000 часов

Гарантийный срок хранения:

- 6 месяцев со дня изготовления – для приборов с приемкой ОТК
- 24 месяца со дня изготовления – для приборов с приемкой УО «Росэнергоатом»

Гарантийный срок эксплуатации:

- 18 месяцев – для приборов с приемкой ОТК
- 24 месяца – для приборов с приемкой УО «Росэнергоатом»

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес: vbr@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://vibrator.nt-rt.ru>

Форма заказа

Амперметры и вольтметры постоянного тока Ф1761.5-АД – X – X – X

Тип прибора:

вольтметр до 10 В	1
вольтметр до 1 В	2
амперметр до 20 мА	3

Цвет рамки:

белый	1
серый	2
черный	3

Толщина щита:

1,5 – 2 мм	1
3 – 5 мм	2
14 мм	3
26 мм	4
50 мм	5
по заказу	6

Кроме того необходимо указать:

1. Диапазон измерений (в соответствии с таблицей 1).
2. Диапазон показаний и единицы измерения физической величины (буквами русского или латинского алфавита).
3. Исполнение шкалы: вертикальное или горизонтальное.
4. Цвет лицевой панели: белый, серый, черный.
5. Границы и цвет зоны сигнализации.
6. Вид исполнения: общепромышленное или атомное.
7. Класс безопасности при атомном исполнении.
8. Вид приемки.
9. Климатическое исполнение: ТВ 4.1 (атм.III) или УХЛ 4.1 (атм.II).
10. Вид упаковки: обычная или влагозащитная.
11. Номер ТУ.

Форма заказа

Амперметры и вольтметры постоянного тока Ф1761.6-АД – X – X – X

Тип прибора:

вольтметр до 10 В	1
вольтметр до 1 В	2
амперметр до 20 мА	3

Цвет рамки:

белый	1
серый	2
черный	3

Толщина щита:

1 – 2 мм	1
3 – 5 мм	2
14 мм	3
26 мм	4
50 мм	5
по заказу	6

Кроме того необходимо указать:

1. Диапазон измерений (в соответствии с таблицей 1).
2. Диапазон показаний и единицы измерения физической величины (буквами русского или латинского алфавита).
3. Цвет лицевой панели: белый, серый, черный.
4. Границы и цвет зоны сигнализации.
5. Тип щита.
6. Вид исполнения: общепромышленное или атомное.
7. Класс безопасности при атомном исполнении.
8. Вид приемки.
9. Климатическое исполнение: ТВ 4.1 (атм.III) или УХЛ 4.1 (атм.II).
10. Вид упаковки: обычная или влагозащитная.
11. Номер ТУ.

Форма заказа

Амперметры и вольтметры постоянного тока **Ф1762.7-АД – X – X – X – X**


Тип прибора:	
вольтметр до 10 В	1
вольтметр до 1 В	2
амперметр до 20 мА	3
Цвет индикации:	
красный	1
зеленый	2
желтый	3
Цвет рамки:	
белый	1
серый	2
черный	3
Толщина щита:	
1 – 2,5 мм	1
3 – 5 мм	2
14 мм	3
26 мм	4
50 мм	5
по заказу	6

Кроме того необходимо указать:


1. Диапазон измерений (в соответствии с таблицей 1).
2. Диапазон показаний и единицы измерения физической величины (буквами русского или латинского алфавита).
3. Цвет лицевой панели: белый, серый, черный.
4. Тип щита.
5. Вид исполнения: общепромышленное или атомное.
6. Класс безопасности при атомном исполнении.
7. Вид приемки.
8. Климатическое исполнение: ТВ 4.1 (атм.III) или УХЛ 4.1 (атм.II).
9. Вид упаковки: обычная или влагозащитная.
10. Номер ТУ.

Габаритные и установочные размеры


Ф1761.5-АД

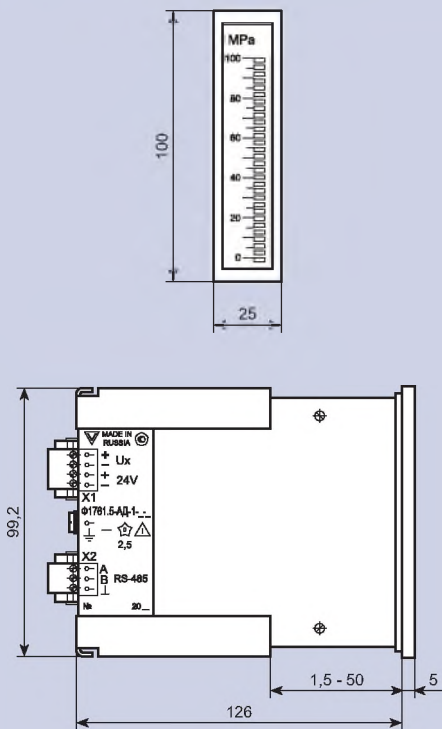

Разметка в щите

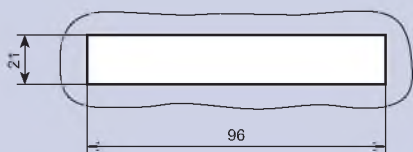


Ф1761.6-АД

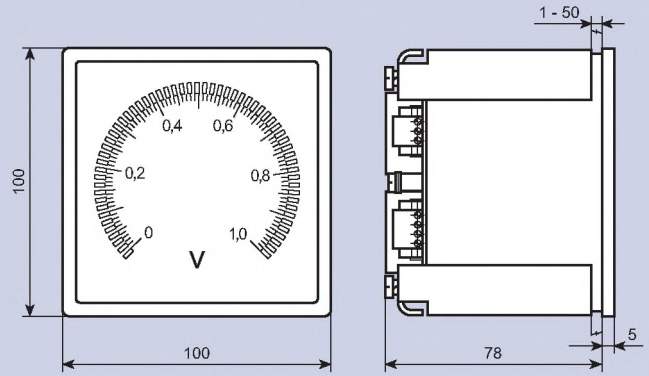


Разметка в щите


а) мозаичного типа

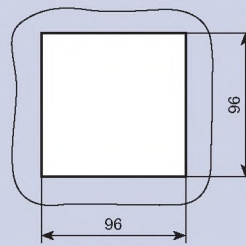

б) панельного типа

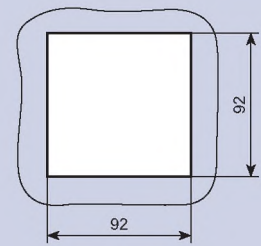


Ф1762.7-АД

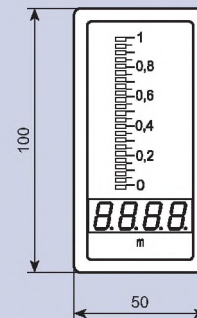

Разметка в щите

а) мозаичного типа

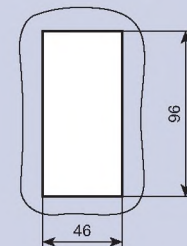

б) панельного типа


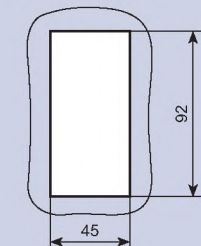


Рис. 1


Рис. 1

Схемы подключения приборов

Ф1761.5-АД

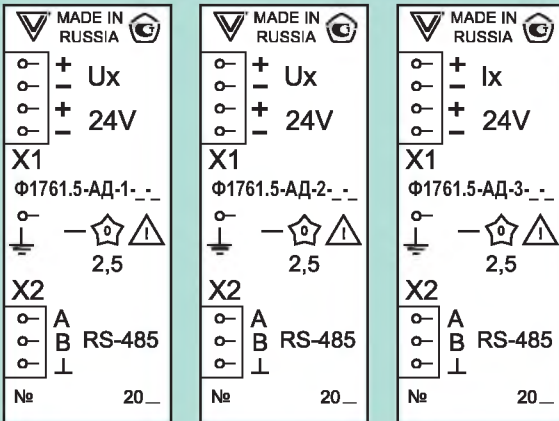

Ф1761.6-АД

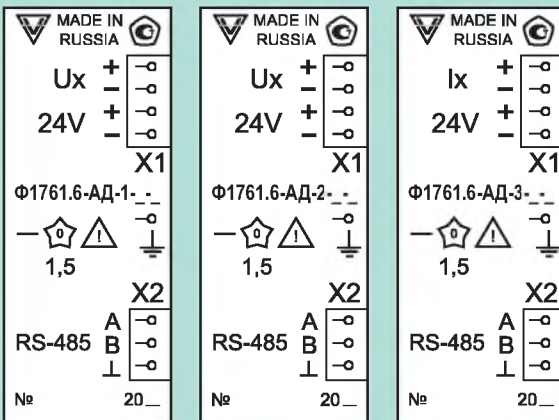

Ф1762.7-АД

